



DISPOSITIF DE SÉCURITÉ INCENDIE BLOCK'FIRE

Modèle BFI-ABCO2

NOTICE À LIRE DANS SON INTÉGRALITÉ AVANT TOUTE UTILISATION

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVANT UTILISATION :

- Ne laissez jamais la boule extinctrice à la portée des enfants.
- Utiliser UNIQUEMENT pour l'usage décrit dans la notice.
- Assurez-vous que la languette noire de sécurité est bien à sa place dans la fente et qu'il n'y a pas de lumière rouge allumée sous le dôme en plastique (Choc&Start®). Si ce n'est pas le cas, contactez immédiatement le service client.
- Ne heurtez ou ne frappez jamais le dispositif d'activation pyrotechnique Choc&Start®, en particulier si la languette de sécurité a été retirée.
- Ne modifiez, n'ouvrez ou ne séparez pas le dispositif.
- Ne pas enlever l'habillage plastique de la boule.
- Hauteur d'installation recommandée : 10 cm au-dessus de la zone à risque.
- Distance de sécurité : 4 à 5m pour les feux de classe B.
- Risque de reprise d'incendie sur les hydrocarbures.
- Pour les feux de classe C (gaz), coupez l'alimentation avant d'éteindre le feu.
- **Fixation du panier indispensable (vis fournies) pour éviter la projection du support à l'activation.**
- **ATTENTION : Au moment de l'activation, il est impératif de protéger vos yeux contre tout risque de projection d'éclats.**
- Ne retirez pas la languette de sécurité noire (sauf pour un usage immédiat).



APRÈS UTILISATION :

- En cas de contact de la poudre avec les yeux, la bouche et/ou de brûlure survenus après l'utilisation de la boule extinctrice, rincez abondamment à l'eau claire. En cas de douleurs ou de gêne veuillez consulter un médecin ou contacter le 112.
- Une fois l'incendie éteint, procédez à un nettoyage rapide et méticuleux de la zone impactée.
- Les déchets diffus spécifiques (DDS) sont à récolter après utilisation, ils doivent être collectés et recyclés conformément à la réglementation (Code de l'environnement).

I - PRÉSENTATION

La boule extinctrice Block'Fire® Choc&Start® a été définie pour l'extinction des feux naissants survenant dans l'habitation, les espaces techniques, les entreprises, les entrepôts, les salles serveurs, les coffrets et armoires électriques, les bateaux, les véhicules, etc. La Block'Fire®, une fois équipée du système d'activation pyrotechnique Choc&Start® fourni dans la boîte, peut être utilisée de différentes façons.

MODE ACTIF (INTERVENTION RAPIDE D'EXTINCTION)

Après le retrait de la languette de sécurité du dispositif Choc&Start® préalablement installé sur la boule extinctrice, la Block'Fire® est lancée en direction d'un départ de feu et se déclenche lors de l'impact, l'opérateur reste à distance des flammes.

MODE PASSIF (SURVEILLANCE 24H/24)

Pour la surveillance d'un lieu à risque d'incendie, la boule Block'Fire® (avec ou sans système Choc&Start®) s'active automatiquement au contact des flammes, sans aucune intervention humaine.

II - CONTENU DE LA BOÎTE

1 boule extinctrice
Block'Fire®

1 Choc&Start®

1 support métallique
noir, 2 vis et chevilles
de fixation

1 notice d'utilisation

III - EFFICACITÉ DE LA BLOCK'FIRE®

La poudre sèche non additivée (Phosphate de Monoammonium) utilisée comme agent extincteur a été testée conforme aux exigences selon les standards de la norme DIN EN 615.

Dispositif pyrotechnique de lutte contre l'incendie

- Numéro d'enregistrement : 2806-P1-009736
- Numéro d'identification de l'organisme notifié : CE 2806
- Testé selon : EN 16263

Réglementation CE :

- Directive 2013/29/UE
- Directive 2014/30/UE

Classes de feux :



CLASSE A :

Feux Secs
Cellulose, bois, papier, carton,
tissu, fourrage, coton.



CLASSE C :

Feux de gaz
Butane, propane, gaz naturel.




CLASSE B :

Feux Gras
Liquides ou solides liquéfiables,
hydrocarbures.



Surveillance et extinction
des feux d'origine électrique.

Agréments pour tous types de transports :

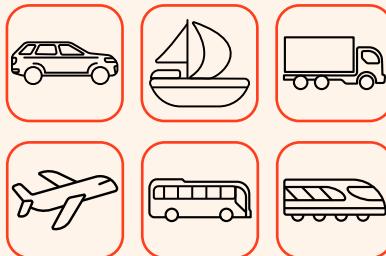

IV - INSTALLATION DE LA BLOCK'FIRE

Pour la surveillance d'un lieu à risque d'incendie, la boule extinctrice Block'Fire® s'active automatiquement au contact des flammes, sans aucune intervention humaine, 24/7. Les zones à risque sont des endroits où un incendie est plus susceptible de se déclencher, comme un tableau électrique, une VMC, un sèche-linge, pièces aveugles (garage, combles), zones où sont stockés des matériaux inflammables, etc.

ÉTAPES DE MONTAGE :

- Fixez le support mural aux endroits stratégiques, qui présentent un risque éventuel d'incendie, à l'aide des vis et chevilles fournies (Trous Ø 6mm).
- Posez la Block'Fire® dans son support, (avec ou sans le Choc&Start®).

EXEMPLE D'UTILISATION PASSIVE :



EN OPTION : LE SUPPORT MULTIDIRECTIONNEL

Ce support multidirectionnel s'adapte à tous types de murs/ cloisons/ plafonds et permet un maintien parfait des boules extinctrices. Ce support multidirectionnel est protégé par un brevet international. Pour plus d'informations, contactez le service client.



UTILISATION EN MODE ACTIF :

La Block'Fire® est lancée et se déclenche lors de l'impact. Plus besoin de s'approcher du feu !


- Saisissez la Block'Fire® puis retirez la languette de sécurité du Choc&Start®.
- Visez et lancez la Block'Fire® en direction du feu, en respectant une distance minimale de sécurité de 3 à 5m.



MISE EN PLACE DU CHOC&START® :

Pour éviter tout dysfonctionnement, veuillez ne pas manipuler la boule par le mécanisme de déclenchement Choc&Start® après son installation.

NOTA : Lorsque le Choc&Start® est positionné sur la boule extinctrice, l'ensemble se transforme en véritable extincteur. La boule peut alors être utilisée aussi bien en mode passif, qu'en mode actif.

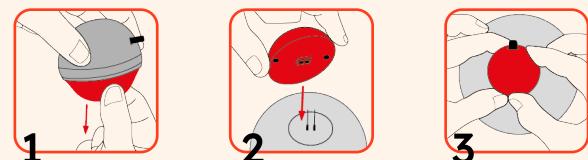

1. Décollez l'opercule du double-face du Choc&Start®.
2. Connectez délicatement le Choc&Start® sur la boule extinctrice **en veillant à ne pas retirer la languette de sécurité**.
3. Collez le dispositif d'activation pyrotechnique Choc&Start® sur la Block'Fire®.

V - ENVIRONNEMENT & RECYCLAGE

Recyclage et gestion des déchets :

- Recycler le dispositif Choc&Start® (sans l'ouvrir) auprès d'un éco-organisme agréé chargé de collecter et de recycler le matériel électronique (DEEE) (Code de l'environnement).
- Les déchets diffus spécifiques (DDS) sont à éliminer après expiration de la date d'utilisation. Ils doivent être collectés et recyclés conformément à la réglementation (Code de l'environnement).
- L'agent extincteur, poudre sèche ABC sans additif (Phosphate de Monoammonium) de Block'Fire® est recyclable.

Si vous avez utilisé la boule extinctrice :

Les déchets diffus spécifiques (DDS) sont à récolter après utilisation, ils doivent être collectés et recyclés conformément à la réglementation (Code de l'environnement). Une fois l'incendie éteint, procédez à un nettoyage rapide et méticuleux de la zone impactée.

POINTS DE COLLECTE SUR : www.quefairedemesdechets.fr

Notre Engagement Environnemental :

Block'Fire International adhère à CITEO et ECOSYSTEM, deux organismes de référence dans la gestion des déchets et le recyclage en France. En rejoignant CITEO et ECOSYSTEM, nous contribuons activement au tri, à la collecte et au traitement responsable des emballages, des notices et des piles usagés, assurant ainsi leur valorisation et la préservation de nos ressources naturelles.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



VI - PREMIERS SECOURS

- En cas de contact de la poudre avec les yeux, la bouche et/ou de brûlure survenus après l'utilisation de la Block'Fire®, rincez abondamment à l'eau claire.
- En cas de douleurs ou de gène veuillez consulter un médecin ou contacter un des numéros d'urgences :

SAMU : 15

Sapeurs-Pompiers : 18

Numéro toutes urgences européen : 112

VII - STOCKAGE & ENTRETIEN

- Respectez la date de péremption stipulée à l'arrière de la boîte ou directement sur la boule extinctrice.
- Stockez la boule extinctrice dans son emballage d'origine, dans un endroit sec.
- Température de stockage comprise entre 0°C et +80°C.
- Ne l'exposez pas au rayonnement direct du soleil.
- Ne la nettoyez pas avec de l'eau.
- Aucun entretien nécessaire.
- Le transport doit se faire dans son emballage d'origine.

VIII - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : SYSTÈME D'EXTINCTION PORTATIF BLOCK'FIRE® CHOC&START® (DÉCLENCHEMENT AUTOMATIQUE).
- Sous-type : MOYEN DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE DE PREMIÈRE INTERVENTION.
- DPEI : Dispositif Pyrotechnique d'Extinction d'Incendie.
- Catégorie : P1.
- Cen : 2 g.
- Ne pas utiliser avant 18 ans.
- Temps d'activation :
 - Mode passif : 3 à 10 secondes au contact de la flamme
 - Mode actif : Instantané à l'impact (Obstacle)
- Distance de sécurité minimale : 3 à 5 m.
- Surface d'extinction : 6 à 8 m².
- Contient : Poudre sèche non additivée (Phosphate de monoammonium).
- Contient : Pile CR2032 intégrée au Choc&Start®.
- Poids net : 1,3 kg ±10%.
- Diamètre : Ø 150 mm.
- Niveau sonore : 110-135 dB.
- Modèle N°BFI-ABC02 (INX-CF-020).
- Système Choc&Start® Technologie Brevetée : Société Block'Fire® International.

IX - GARANTIE

- Garder la facture pour la garantie.
- 5 ans sans entretien.
- Nulle si modifications ou non respect des précautions d'utilisations contenues dans cette notice.
- Pour toute réclamation, veuillez contacter :

Mail : contact@blockfire.fr

Tél : +33 490 575 139

X - CLAUSE DE NON RESPONSABILITÉ

Lire impérativement la notice avant toute utilisation.

Le vendeur ne peut être tenu responsable des dommages ou des blessures causés par une utilisation anormale ou le non respect des instructions d'utilisation.

XI - DISTINCTIONS

La technologie du système d'activation pyrotechnique Choc&Start®, utilisée sur la boule extinctrice Block'Fire® est une innovation française inventée par **Jacques PITOUX**, de nombreuses fois récompensé en France et à l'étranger.



Médaille d'or
Concours Lépine international
Paris 2021



Médaille
Agence Innovation Défense
Ministère des Armées
Paris 2021



Élu Produit de l'Année
2025

XII - LIMITES D'UTILISATION

Efficacité dans la Protection Anti-Incendie

Block'Fire® représente une avancée significative dans la protection contre les incendies, offrant une double action : surveillance constante et extinction rapide des départs de feu. Conçue pour sécuriser des environnements variés tels que les cuisines, garages ou locaux techniques, elle se révèle particulièrement adaptée pour traiter les incendies naissants.

Des Tests à Interpréter Avec Prudence

Il est crucial de comprendre que Block'Fire®, bien qu'innovante, possède des limites, liés notamment à son volume. Son efficacité peut être compromise dans des situations d'incendies :

- De grande ampleur : Face à des incendies déjà bien développés ou de grande intensité, la Block'Fire®, avec sa charge de 1,3 kg de poudre, peut ne pas suffire à elle seule.
- Confinés ou inaccessibles : Si le feu est caché, difficile d'accès ou confiné dans un espace restreint, l'agent extincteur aura du mal à atteindre la source des flammes.

CHOC & START®

PENSE BÊTE
Modèle BFI-ABCO2

BLOCK'FIRE®
International

AVANT UTILISATION :

- Ne laissez jamais la boule extinctrice à la portée des enfants.
- Risque de reprise d'incendie sur les hydrocarbures.
- Pour les feux de classe C (gaz), coupez l'alimentation avant d'éteindre le feu.
- **Ne retirez pas la languette de sécurité noire (sauf pour un usage immédiat).**

UTILISATION EN MODE ACTIF :

La Block'Fire® est lancée et se déclenche lors de l'impact.

- Saisissez la Block'Fire® puis retirez la languette de sécurité du Choc&Start®.
- Visez et lancez la Block'Fire® en direction du feu, en respectant une distance minimale de sécurité de 3 à 5m.

NOTES

DATE DE PÉREMPTION (à retrouver sur la boule ou l'emballage)

...../.....

Une fois la date dépassée, ne plus utiliser la boule extinctrice.

À DÉCOUPER AU BESOIN

XIII - FABRICANT



BLOCK'FIRE INTERNATIONAL SAS
278 route de Jean Moulin
13300 Salon-de-Provence (France)

Tél : +33 490 575 139
Mail : contact@blockfire.fr
www.blockfire.fr

Lieu de fabrication CERTIFIÉ :

